F

Mode d'emploi

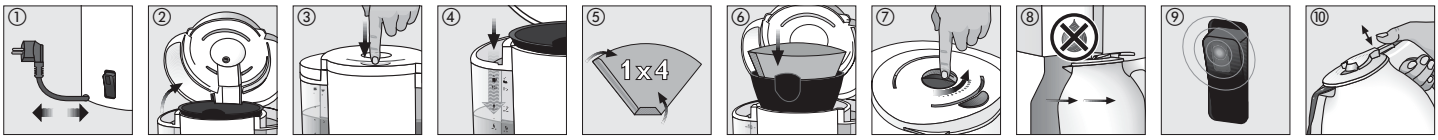

Avant la première utilisation

- Lire attentivement le mode d'emploi et les conseils de sécurité!
- Vérifier que la tension d'alimentation de votre cafetière – indiquée sous l'appareil - corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Rincer la cafetière en la faisant fonctionner deux fois de suite avec de l'eau claire (sans café).

Préparation du Café

1. Brancher l'appareil - régler la longueur du cordon d'alimentation en utilisant le range-cordon ①
2. Ouvrir le couvercle du support de filtre ②
   Look de Luxe en appuyant dessus ③
3. Verser la quantité d'eau souhaitée dans le réservoir à l'aide de l'échelle de dosage du réservoir ou de la verseuse ④,
4. Plier le filtre Melitta 1x4 ⑤ et le placer dans le support filtre ⑥.
5. Mettre le café moulu dans le filtre. Melitta recommande de mettre 6g de café par tasse
6. Fermer le couvercle du support filtre **Look de Luxe**; sélectionner le type de café souhaité – de doux à corsé – en utilisant le Sélecteur d'Arôme ⑦.
7. Positionner la verseuse sous le support-filtre. Le stop-goutte est activé ⑧.
8. Mettre l'appareil en marche. Le bouton on/off s'allume ⑨.
9. Tant que l'appareil est en marche, la plaque chauffante conserve votre café au chaud. Look de Luxe est équipée d'un arrêt automatique de la cafetière après 2 heures. Pour déguster un bon café, Melitta vous conseille de ne pas le laisser sur la plaque chauffante pendant plus de 30 minutes.
10. Eteindre l'appareil entre deux utilisations et le laisser refroidir pendant 5 minutes environ.

Nettoyage et entretien

- Débrancher toujours l'appareil avant de commencer à le nettoyer.
- Ne jamais plonger l'appareil ou son cordon d'alimentation dans l'eau.
- Nettoyer l'extérieur de la cafetière à l'aide d'un chiffon humide et de liquide vaisselle.
- La verseuse et le support-filtre sont lavables au lave-vaisselle.
- Détartrage: un détartrage régulier et dès les premières utilisations assure le bon fonctionnement de votre appareil. Melitta recommande de détartrer votre cafetière toutes les 40 utilisations, avec le Détartrant Cafetière ou le Détartrant Appareils Electriques de Melitta (no Swirl descalers in Cluster West !)

Consignes de sécurité

- Quand l'appareil est en marche, ne pas toucher les parties chaudes (ex. plaque chauffante).
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être en contact avec les parties chaudes de votre appareil (ex. plaque chauffante).
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou pendant une absence prolongée.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser la verseuse dans un four à micro-ondes.
- Ne pas utiliser d'eau chaude. Uniquement mettre de l'eau fraîche dans le réservoir.
- Ne pas ouvrir le couvercle du support filtre pendant le cycle de la préparation du café.
- Le remplacement du cordon d'alimentation ou d'autres parties doit être réalisé par le Melitta Customer Service Center ou par une personne de même qualification.

Garantie Melitta

Pour cet appareil, nous proposons une garantie répondant aux conditions suivantes:

1. Cet appareil est garanti en principe pendant une durée de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie n'entre en vigueur que lorsque la date d'achat est confirmée par le tampon et la signature du vendeur ou sur présentation du ticket de caisse.
2. Durant la période de garantie, nous remédions gratuitement à toutes les défectuosités prouvées de l'appareil, résultant de défauts de matériaux ou de fabrication. La garantie est assurée sous forme de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses ou de l'appareil. Les pièces remplacées deviennent la propriété du fabricant. La garantie est proposée sans facturation de frais de transport, d'emballage ou de frais accessoires particuliers.
3. La garantie ne couvre pas les défectuosités de l'appareil qui ne relèvent pas du fabricant. Ceci est spécifiquement valable pour les défauts consécutifs à une utilisation inappropriée (telle que par ex. le fonctionnement avec une tension ou une nature de courant incorrecte), à un entretien inadéquat et à l'usure normale des pièces survenant après utilisation de l'appareil.
   La garantie ne s'applique pas aux défauts résultants d'une calcification (un détartrage régulier est nécessaire – voir conseils dans le mode d'emploi). La garantie de s'applique pas à la casse de verre et aux défauts qui ne nuisent que faiblement à la valeur ou à la capacité d'utilisation de l'appareil.
4. La garantie n'est pas valable en cas d'intervention de tiers non autorisés par le fabricant ou d'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine.
5. La garantie n'est valable que dans le pays d'achat de l'appareil. En cas de recours en garantie, renvoyer l'appareil
   - de préférence dans son emballage d'origine
   - avec la carte de garantie remplie et le justificatif d'achat,
   - et avec la description de la réclamation

   au service après-vente Melitta ou à l'un des services après-vente ou vendeurs spécialisés autorisés.
6. Tous les autres types de réclamations, en particulier des dommages et intérêts, y compris les dommages consécutifs, sont exclus dans la mesure où la responsabilité du fabricant n'est pas prescrite de manière impérative.

Les droits à la garantie de l'acheteur final résultant du contrat de vente/de la situation juridique avec le vendeur ne sont pas concernés par cette garantie.

Belgique:
MELITTA BELGIE N.V./S.A.
Brandstraat 8
9160 LOKEREN
Tél. 09/331.52.00
Fax 09/331.52.01
e-mail: info@melitta.be

ou

Linea 2000 BVBA/SPRL
Bouwelven 12A
Industriezone Klein Gent
2280 GOBBENDONK
Tél.: 014/21.71.91
Fax: 014/21.54.63
e-mail: linea@linea2000.be

France:
Melitta France S.A.S
Service Consommateurs
02570 Chézy - sur - Marne